


Sicheres Aufnehmen von Abrollbehältern

Besondere örtliche Gegebenheiten und andere wechselnde Umstände können das reibungslose Aufnehmen von Abrollbehältern erheblich beeinträchtigen.

Um Unfälle – vor allem durch Umsturz – zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:

Vor dem Aufziehen des Behälters:



- Den Lkw auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund stellen.
- Der Aufbau des verwendeten Lkw muss für die Länge des Behälters vom Hersteller freigegeben sein.
- Höhe und Breite des Lkw und des aufgenommenen Behälters müssen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Auf ausreichende Nutzlast des Fahrzeugs achten. Überladene Behälter dürfen nicht aufgenommen werden.
- Prüfen Sie, ob die Türverriegelung des Behälters in Ordnung und gesichert ist.
- Die Ladung im Behälter gleichmäßig verteilen.
- Die Ladung sichern, z. B. durch Aufplanen.

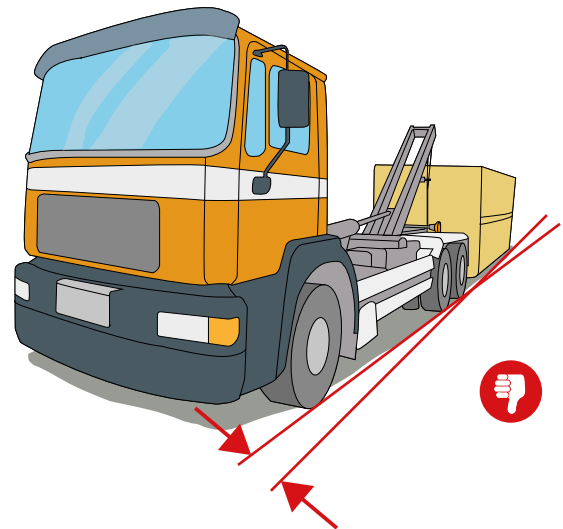

Während des Aufziehvorgangs:


- 1 Fahrzeug und Behälter müssen beim Aufziehen in einer Flucht stehen.

Bereits ein Versatz von 5 bis 8 Grad zwischen Lkw und Behälter kann dazu führen, dass der Behälter nicht richtig aufgenommen wird. Auch das Aufnehmen des Behälters quer zu einem Gefälle kann zu diesem Problem führen.

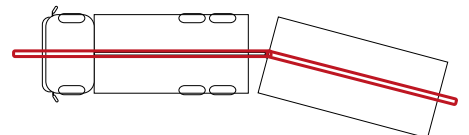

- 2 Der Haken des Aufbaus muss vollständig in der Aufnahmeeinrichtung des Behälters hängen.

Sicheres Aufnehmen von Abrollbehältern

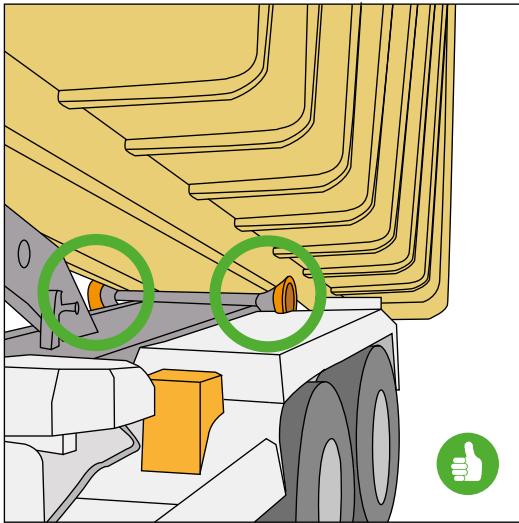


- 3 Die Grundträger des Behälters müssen zwischen den Führungsrollen des Aufbaus laufen.

Der Blick in die Spiegel ist im Regelfall nicht ausreichend. Ein Schulterblick durch das geöffnete Seitenfenster ist notwendig, im Zweifelsfall aussteigen und kontrollieren.

- 5 Nach der Aufnahme des Behälters ist die korrekte Verriegelung des Behälters am Aufbau zu kontrollieren.

Bei kurzen Behälterlängen ist besonders darauf zu achten, dass die Längsträger des Behälters nicht über die Verriegelung des Aufbaus gezogen wurden.

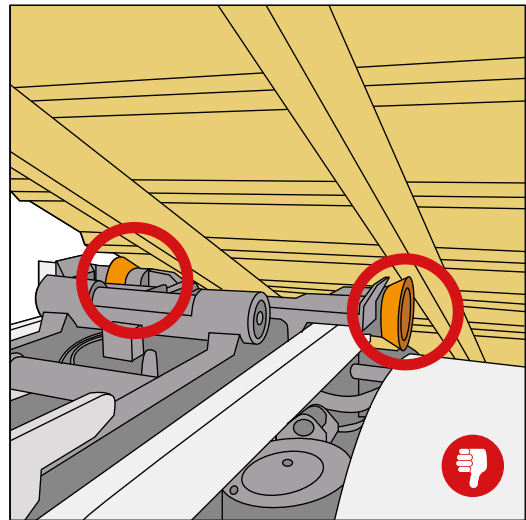

- 4 Befinden sich die Grundträger des Behälters nicht zwischen den Führungsrollen des Aufbaus, ist der Aufnahmevorgang des Behälters sofort zu stoppen.

Der Behälter ist abzusetzen und die Stellung von Lkw und Behälter ist zu korrigieren.

Tipp:

Beachten Sie bei allen Arbeiten grundsätzlich die Bedienungsanleitung von Lkw, Aufbau und Behälter und nutzen Sie die vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstung.

Info:

Sind die Führungsrollen des Aufbaus in einer auffälligen Farbe lackiert und ist zusätzlich ein Arbeitsscheinwerfer montiert, ist es einfacher festzustellen, ob die Grundträger in den Führungsrollen laufen.

Hierfür ist in unserem Betrieb zuständig:
