


Sicheres Aufnehmen von Abrollbehältern

Besondere örtliche Gegebenheiten und andere wechselnde Umstände können das reibungslose Aufnehmen von Abrollbehältern erheblich beeinträchtigen.

Um Unfälle – vor allem durch Umsturz – zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:



Vor dem Aufziehen des Behälters:

- Stellen Sie den Lkw auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund.
- Der Aufbau des verwendeten Lkw muss für die Länge des Behälters vom Hersteller freigegeben sein.
- Höhe und Breite des Lkw und des aufgenommenen Behälters müssen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Achten Sie auf ausreichende Nutzlast des Fahrzeugs. Überladene Behälter dürfen nicht aufgenommen werden.
- Prüfen Sie, ob die Türverriegelung des Behälters in Ordnung und gesichert ist.
- Die Ladung muss im Behälter gleichmäßig verteilt sein.
- Die Ladung muss gesichert sein, z. B. durch Aufplanen.

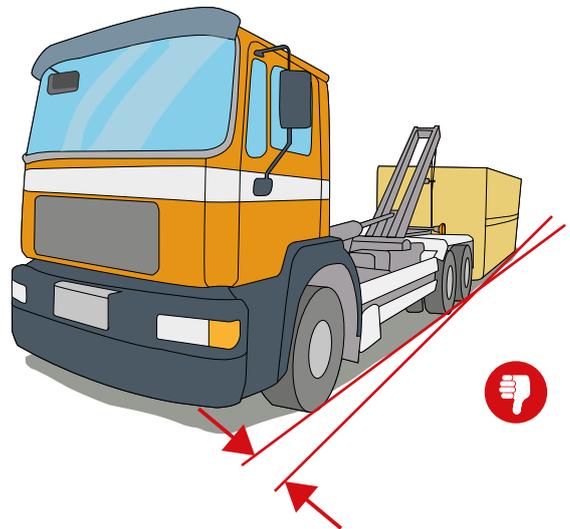


Während des Aufziehvorgangs:

- 1 Fahrzeug und Behälter müssen beim Aufziehen in einer Flucht stehen.
Bereits ein Versatz von 5 bis 8 Grad zwischen Lkw und Behälter kann dazu führen, dass der Behälter nicht richtig aufgenommen wird. Auch das Aufnehmen des Behälters quer zu einem Gefälle kann zu diesem Problem führen.
- 2 Der Haken des Aufbaus muss vollständig in der Aufnahmeeinrichtung des Behälters hängen.

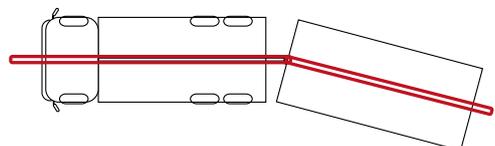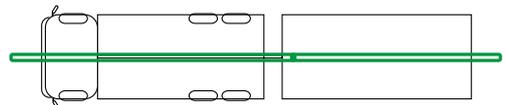

Sicheres Aufnehmen von Abrollbehältern

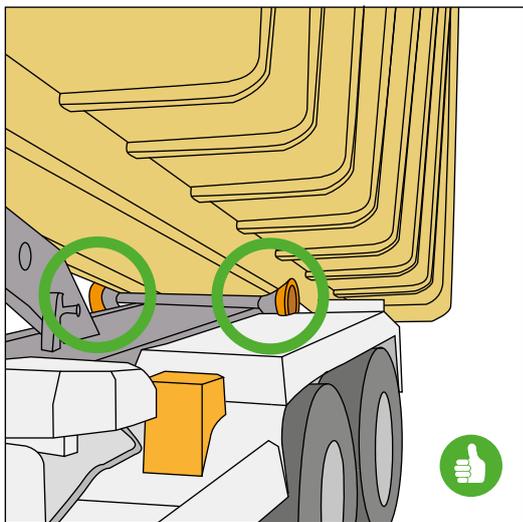


- 3 Die Grundträger des Behälters müssen zwischen den Führungsrollen des Aufbaus laufen.

Der Blick in die Spiegel ist im Regelfall nicht ausreichend. Ein Schulterblick durch das geöffnete Seitenfenster ist notwendig, im Zweifelsfall aussteigen und kontrollieren.

- 4 Befinden sich die Grundträger des Behälters nicht zwischen den Führungsrollen des Aufbaus, stoppen Sie den Aufnahmevorgang des Behälters sofort.

Setzen Sie den Behälter ab und korrigieren Sie die Stellung von Lkw und Behälter.

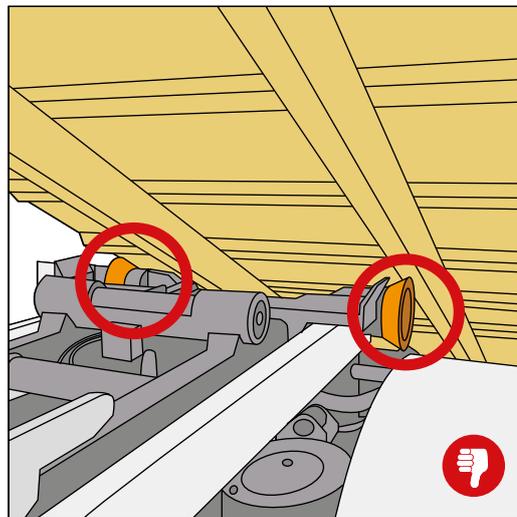

- 5 Kontrollieren Sie nach der Aufnahme die korrekte Verriegelung des Behälters am Aufbau.

Achten Sie bei kurzen Behälterlängen besonders darauf, dass die Längsträger des Behälters nicht über die Verriegelung des Aufbaus gezogen wurden.



Tipp

Beachten Sie bei allen Arbeiten grundsätzlich die Bedienungsanleitung von Lkw, Aufbau und Behälter und nutzen Sie die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung.



Info

Sind die Führungsrollen des Aufbaus in einer auffälligen Farbe lackiert und ist zusätzlich ein Arbeitsscheinwerfer montiert, ist es einfacher festzustellen, ob die Grundträger in den Führungsrollen laufen.

Hierfür ist in unserem Betrieb zuständig:

.....
.....