


Bezpečné odstavení vozidla

Je to neuvěřitelné, ale je to tak: Nákladní automobily a přívěsy, které se samovolně rozjedou, jsou příčinou mnoha nehod, které jsou BG Verkehr hlášeny!

Co všechno se může stát?

- Řidič opustí tažné vozidlo bez zatažení parkovací brzdy a vozidlo se dá do pohybu!
- Přívěs je odstaven bez zatažení parkovací brzdy, pouze pomocí provozní brzdy → pomalá ztráta tlaku → přívěs se nekontrolovaně rozjede!
- Při nakládání vysokozdvížným vozíkem dochází k nárazovému zatěžování a může dojít k posunutí nákladního automobilu / přívěsu → nakládací můstek pak není bezpečně opřený → vysokozdvížný vozík a řidič padají z rampy!
- Řidič nákladního automobilu a řidič vysokozdvížného vozíku si nerozumějí → řidič nákladního automobilu předčasně odjede od rampy → řidič vysokozdvížného vozíku a vysokozdvížný vozík spadnou z rampy!

Klíny pod kola:

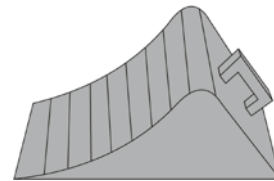

Tip 3

Před zahájením nakládky a vykládky se ujistěte, zda je vozidlo zajištěno proti samovolnému rozjetí.



Info 1

Pro odstavování nákladních automobilů a přívěsů v našem depu jsme přijali následující opatření:

☐ Na straně řidiče je třeba použít klíny pod kola připevněné řetězem ke každým vratům na nakládací rampě.

☐ Nakládací můstek smí být přiložen až poté, co se personál skladu přesvědčí, že byly klíny pod kola použity.



Tip 1

Na začátku každého dne se ujistěte, že jsou na určených místech k dispozici klíny pod kola.



Tip 2

Dávejte výslovné schválení pro nakládací práce na vozidle.


Bezpečné odstavení vozidla

Co je třeba udělat?

- Před opuštěním vozidla **vždy** zatáhněte parkovací brzdou.
- Zatáhněte parkovací brzdou přívěsu. Odpojení (červeného) přívodního vedení nestačí.
- **Vždy** své vozidlo zajistěte klíny pod kola. Nejsou přípustné žádné výjimky!

Klíny pod kola však neumísťujte na kola řídících ani zvedacích náprav.

- Ve svahu pod kola tažného vozidla a přívěsu umístěte klíny ve směru, možného pohybu vozidla.

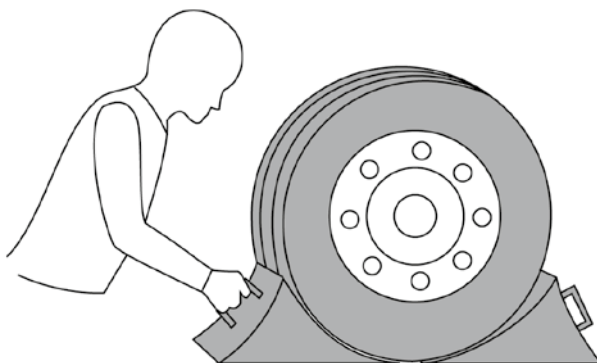

- Pokud se má na ložnou plochu vjíždět vysokozdviznými vozíky, umístěte klíny pod kola v obou směrech.
- Věnujte pozornost zvláštním vlastnostem vozidel se vzduchovým odpružením. V návodu k obsluze vozidla jsou uvedeny informace o nastavení odpružení při nakládání a vykládání – za všech okolností je musíte dodržovat. V případě potřeby nastavte ložnou plochu pomocí ovládací jednotky nebo ovladače otáčení podle výšky rampy.
- Při opuštění motorového vozidla musí být vozidlo zajištěno proti neoprávněnému použití, např. vyjmutím klíče ze zapalování.


A když je čas znovu vyrazit na cestu:

Před každou jízdou nastavte vzduchové odpružení nákladního vozidla a přívěsu do polohy pro jízdu.



Info 2

Někteří naši zákazníci mají moderní bezpečnostní systémy (viz obrázky). Nechte se seznámit s jejich ovládáním.

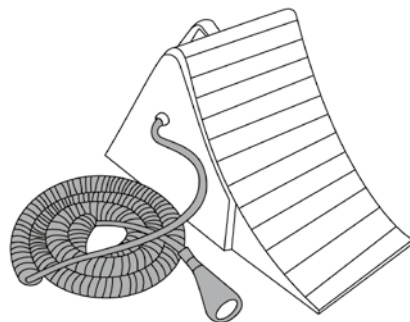

Pozor

Elektronická parkovací brzda se automaticky aktivuje, když vozidlo přestanete ovládat a opustíte sedadlo řidiče. Před opuštěním vozidla vždy zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda – zejména při řízení jiného vozidla, tj. u vozidel s odlišnou výbavou.



Info 3

Pokud při vystupování z vozidla není zatažena parkovací brzda, vydávají některá vozidla výstražný zvukový signál.

U našich vozidel to vypadá následovně (např. blikající červená značka P s výstražným tónem):
